

Zasady bezpiecznego użytkowania systemu GOtrack Auto DRIVE

W niniejszym dokumencie przedstawiono warunki bezpiecznego użytkowania ciągnika AD, tj. ciągnika z zainstalowanym systemem GOtrack Auto DRIVE, pracującego bez operatora siedzącego na fotelu ciągnika.

TEREN

Ciągnik wyposażony w system jazdy autonomicznej GOtrack Auto DRIVE nie może jeździć po drogach publicznych. Aby móc jeździć po drogach publicznych, operator musi być obecny na stanowisku operatora, a system AD musi być wyłączony.

Ciągnik z AD może poruszać się tylko po odpowiednio ogrodzonej prywatnej posesji. Wytyczne dotyczące prawidłowego ogrodzenia można znaleźć w sekcji „WYTYCZNE DOTYCZĄCE OGRODZEŃ”.

Obszar, po którym będzie się poruszał ciągnik AD, musi zostać oznaczony zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA”.


UŻYTKOWNIK

Wszyscy użytkownicy wskazani przez Kupującego są zobowiązani do przeszkolenia w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania ciągnika AD oraz do przestrzegania wskazanych zasad bezpieczeństwa. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa i zobowiązuje się do ich przestrzegania, podpisując Protokół szkolenia użytkownika i Protokół warunków użytkowania.


Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe/bezpieczne funkcjonowanie ciągnika AD.

WYTYCZNE DO ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO OGRODZENIA

Aby zapewnić bezpieczeństwo, obszar, na którym porusza się ciągnik AD, powinien być ogrodzony. Ogrodzenie nie powinno być niższe niż 1 m i wytrzymać uderzenie zderzaka siłą nie mniejszą niż 100 N. Ogrodzenie może być wykonane z siatki ogrodzeniowej, ze słupkami rozmieszczonymi średnio co 4 m, nie mniej niż co 5 m, lub ze słupków drewnianych lub betonowych betonowych, jeśli ich rozstaw nie jest mniejszy niż co 1 m.

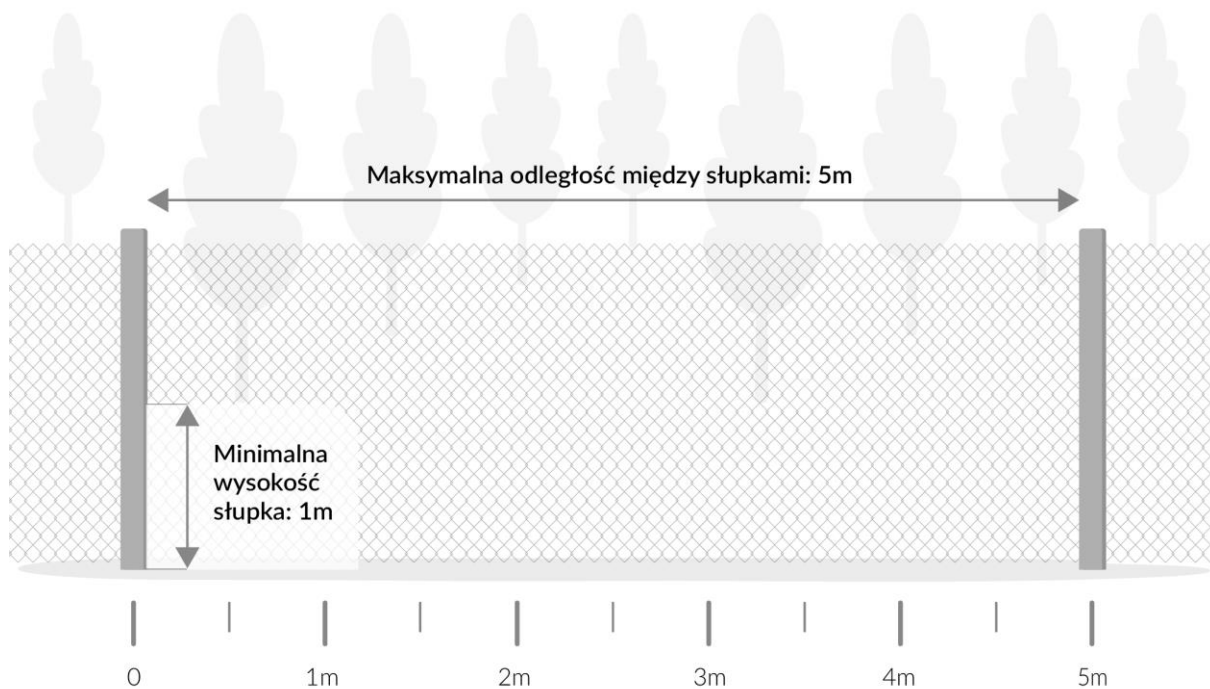

Schemat 1. Graficzna specyfikacja wymaganego ogrodzenia z siatką drucianą

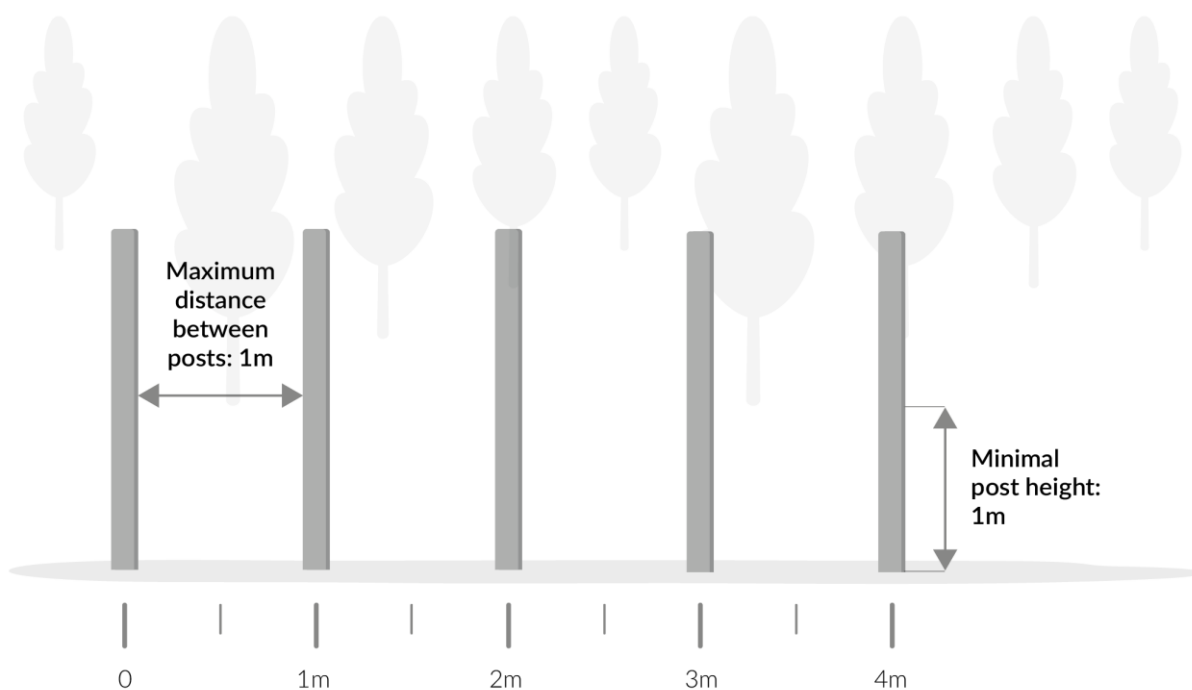

Schemat 2. Graficzna specyfikacja wymaganego ogrodzenia bez siatki drucianej, tylko słupki

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA

Aby zapewnić bezpieczeństwo, obszar, na którym porusza się ciągnik AD, powinien być odpowiednio oznaczony.

Oznaczenia powinny być widoczne z daleka dla osób postronnych i umieszczane z częstotliwością nie mniejszą niż 1 znak na 100 m oraz przy każdym wejściu na teren.

Oznaczenia powinny być zgodne z poniższą grafiką:



Grafika 3. Wzór znaku ostrzegawczego, format A4



Grafika 4. Wzór znaku ostrzegawczego, format A3

Projekt graficzny w języku angielskim lub polskim w pliku wektorowym może zostać dostarczony Użytkownikowi w formie elektronicznej przez Sprzedawcę.

Istnieje możliwość zakupu gotowych znaków ostrzegawczych w języku angielskim od producenta systemu Auto DRIVE.

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpiecznego użytkownika ciągnika z zainstalowanym systemem GOtrack Auto DRIVE, jest świadomy ryzyka i obowiązków ciążących na nim i zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń zawartych w dokumencie.

PODPISY

Nazwisko i imię:

.....

Adres:

.....

Email:

.....

Numer telefonu

.....

Podpis:

.....